

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST – SEKČNÍ VRATA

1. Stavební příprava

Vrata DELTA, HOME a EXCELLENT

Ostění a nadpraží opatřeno finální povrchovou vrstvou, tj. vč. nátěru. Plocha ostění a nadpraží v jedné svislé rovině (bez nerovností a odskoků).


Dokončená vodorovná podlaha vč. případné dlažby v místě dosednutí vrat. Ukončovací hrana dlažby by měla být cca 30 mm od plochy stěny směrem do interiéru (u ID s nízkým prahem cca 30 mm od plochy stěny směrem do exteriéru). Od této hrany musí být povrch vyspádován směrem do exteriéru pro odvod dešťové vody. Strop nad plochou kování vrat a pohonu finálně dokončen.

V případě nedokončené podlahy, bude nutné objednat placený servis, aby se u vrat nastavila správná koncová poloha při dosednutí na podlahu.

Zákazník je povinen vyznačit výšku finální podlahy pro montáž vrat.

V případě sádkartonového podhledu (dále jen SDK) je nutné vytvořit v místě kotvení horizontálních kolejnic, podpěr torzního systému (pouze u kování LHN) a v místě kotvení pohonu dostatečně pevné výztuhy, např. instalací dřevěné nebo ocelové výztuhy ukotvené do nosné části stropu nebo do krovu. Tato výztuha musí být ostatečně velká a musí být umístěna těsně nad SDK (jinak může při dotažení závěsu vrat dojít k prohnutí stropu nebo poškození SDK).

V případě, že budou v interiéru probíhat práce, při kterých dochází k navyšování vzdušné vlhkosti (např. betonování, lití podlah, omítání nebo líčení stěn), je nutné dostatečně větrat, aby tato vlhkost nemohla kondenzovat na komponentech vrat.

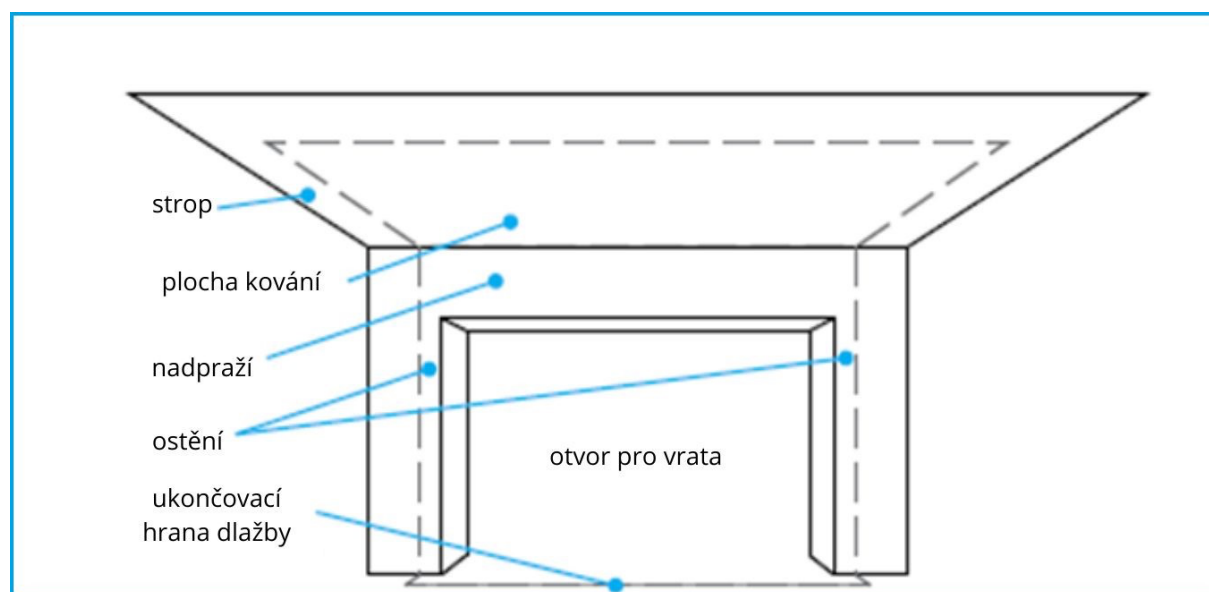


Vrata PRAKTIK:

Ostění a nadpraží musí být opatřeno finální povrchovou vrstvou, tj. vč. nátěru. Plocha ostění a nadpraží v jedné svislé rovině (bez nerovností a odskoků). Boční stěna, ke které se budou vrata otevírat, musí být opatřena finální povrchovou vrstvou, tj. vč. nátěru.

Dokončená vodorovná podlaha vč. případné dlažby v místě pohybu vrat. Ukončovací hrana dlažby by měla být v jedné rovině s interiérovou stranou čelní stěny. Od této hrany musí být povrch vyspádován směrem do exteriéru pro odvod dešťové vody.

V případě, že budou v interiéru probíhat práce, při kterých dochází k navyšování vzdušné vlhkosti (např. betonování, lití podlah, omítání nebo líčení stěn), je nutné dostatečně větrat, aby tato vlhkost nemohla kondenzovat na komponentech vrat.

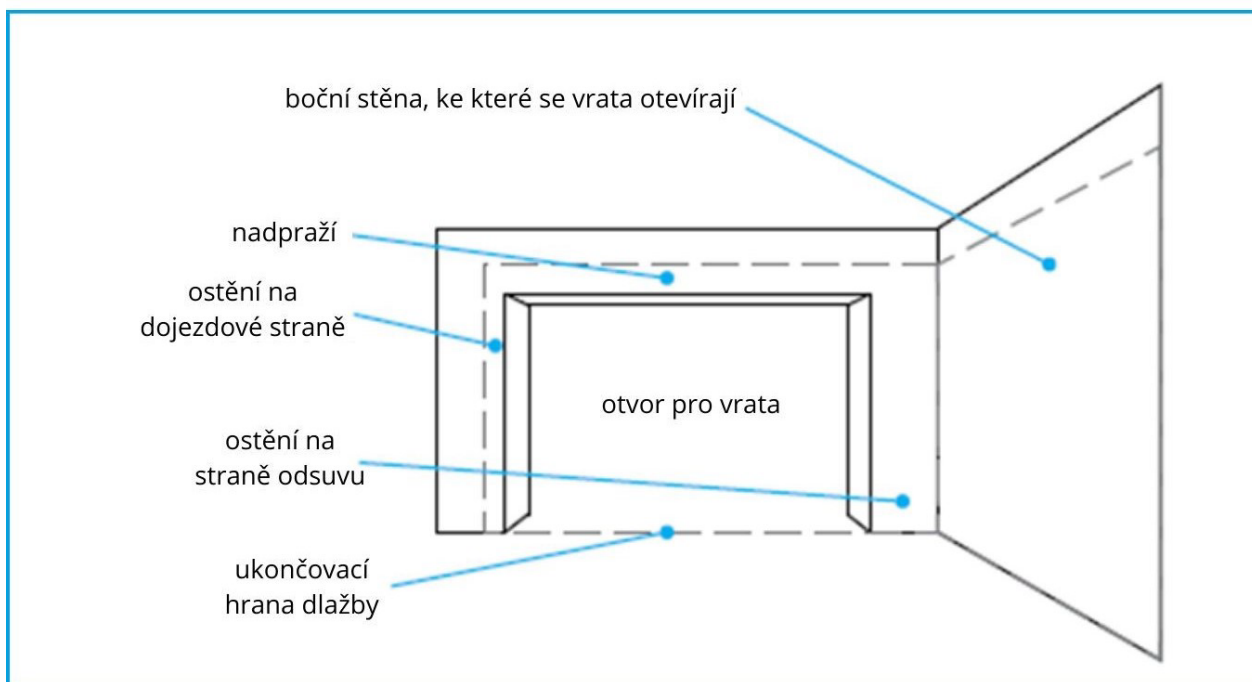


Pozor!!!

Minimální prostorové nároky (ostění a nadpraží) pro jednotlivé typy vrat a jejich kování jsou platné při ideálně svislých bočních stěnách (v případě ostění) a ideálně vodorovném stropu (v případě nadpraží). Minimální nadpraží a ostění musí být dle typu vrat dodrženo v celém prostoru pohybu vrat. Hodnoty ostění a nadpraží jsou uvedené v cenové nabídce.

2. Elektropříprava

Příprava elektra bude specifikovaná technikem dle daného typu pohonu, typu vrat.

Umístění zásuvky 230 V:

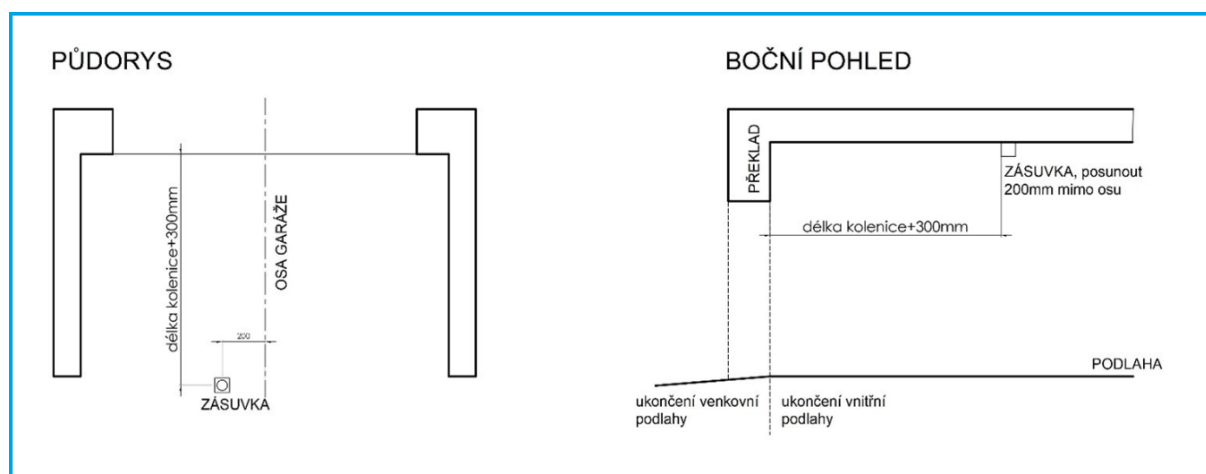

Stavební přípravu a elektropřipravu vždy zajišťuje zákazník před montáží.

Pokud se upravuje stavební otvor, zákazník ručí za dodržení nasmlouvaných rozměrů a za vyschlou omítku.

Při nedodržení stavební a elektropřipravu, bude dle smlouvy o dílo účtovaný výjezd technika dle platného ceníku.

V případě nejasností v stavební nebo elektropřipravě nás neváhejte kontaktovat.
Rádi zodpovíme případné dotazy.

Peter Bumbera
 **+420 737 263 014**
Technická podpora

V dne

Za objednatele: